

CARATTERISTICHE

- N.1 Interfaccia seriale RS-485 Modbus RTU Master**
- N.1 Interfaccia seriale RS-485/232 Modbus RTU Slave**
- Interfaccia Server di rete Ethernet 10Base-T, Modbus TCP**
- Software di programmazione a blocchi funzionali**
- Programmabile da remoto**
- Connessione a morsetti estraibili**
- LED di segnalazione Link/Act Ethernet, RX-TX seriale, alimentazione**
- Isolamento galvanico su tutte le vie**
- EMC conforme – Marchio CE**
- Adatto al montaggio su binario DIN EN-50022**


DESCRIZIONE GENERALE

Il modulo DAT9000 è una unità intelligente in grado di controllare una rete di dispositivi Modbus RTU slave collegati tramite la linea RS-485 Master, effettuando la lettura e la scrittura dei valori sul campo, eseguendo al suo interno le funzioni di tipo logico/matematiche necessarie alla gestione dell'impianto. L'interfaccia Ethernet e la porta RS-485/232 slave permettono la lettura e la scrittura in tempo reale dei valori dei registri interni del dispositivo.

Tramite il collegamento Ethernet o tramite la porta RS485/232 slave, inoltre, è possibile:

- programmare la logica di controllo
- eseguire il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'Unità intelligente e dei moduli slave collegati
- interrogare e riprogrammare direttamente i moduli slave collegati sulla rete RS-485 Master.

L'Unità intelligente DAT9000 è configurabile tramite il software *Dev9K*, un programma semplice ed intuitivo sviluppato da DATEXEL.

Il dispositivo realizza un completo isolamento elettrico tra le linee, introducendo una valida protezione contro i disturbi riscontrabili negli ambienti industriali.

I moduli della serie DAT9000 sono stati studiati per poter essere assemblati sul binario DIN in maniera semplice e con il massimo sfruttamento degli spazi.

I LED di segnalazione dell'attività Ethernet e del flusso di dati sulla linea seriale permettono un comodo monitoraggio della funzionalità del sistema. Per la connessione sono impiegati morsetti a vite di tipo estraibile; il collegamento alla rete Ethernet avviene mediante il connettore RJ-45. Grazie a ciò l'utente può rimuovere direttamente i moduli semplificandone così la manutenzione.

Il DAT 9000 è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 22,5 mm di spessore da binario DIN conforme allo standard EN-50022.

ELENCO FUNZIONI SUPPORTATE:

- | | |
|----------------|--|
| Comunicazione: | - Lettura moduli slave (funzione modbus 04)
- Scrittura moduli slave (funzione modbus 16) |
| Logica: | - Funzioni booleane (and, or, ...)
- Compare (>, <, =, ...)
- Operazioni aritmetiche (Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, ...)
- Funzioni di calcolo (Scala, Quadrato, Radice quadra, media, ...) |
| Processo: | - Funzioni condizionali (If)
- Controllo di flusso (Goto, Call, ...) |

Per l'elenco completo delle funzioni ed il loro utilizzo, fare riferimento al manuale operativo del software di programmazione.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

Conforme alle specifiche Ethernet IEEE 802.3 EIA RS485 ed RS232		Alimentazione	10 ÷ 30 Vcc
Interfaccia di rete		Consumo	45 mA tip. @24Vcc (a riposo) 80 mA max
Protocollo	Ethernet 10 Base-T Modbus TCP	Isolamento	
Interfaccia RS-485		Alimentazione / Ethernet	1500 Vca, 50 Hz, 1 min.
Velocità di trasmissione	fino a 38,4 Kbps	Alimentazione / RS485	1500 Vca, 50 Hz, 1 min.
Distanza max (1)		Ethernet / RS485	1500 Vca, 50 Hz, 1 min.
Terminali collegabili in multipunto		EMC (per gli ambienti industriali)	
Resistenza di terminazione interna		Immunità	EN 61000-6-2
120 Ohm (opzionale)		Emissione	EN 61000-6-4
		Temperatura e Umidità	
		Temperatura di funzionamento	-20 ÷ +60 °C
		Temperatura di immagazzinaggio	-40 ÷ +85 °C
		Umidità relativa (senza condensa)	0 ÷ 90 %
		Connessioni	
		Ethernet	RJ-45 (su lato morsetti)
		RS-232D	RJ-45 (su lato frontale)
		RS-485 Master / Slave	terminali a vite estraibili
		Contenitore	
		Materiale	Plastica auto-estinguente
		Montaggio	Barra DIN standard EN-50022
		Dimensioni in mm. (W x H x T)	100 x 120 x 22,5
		Peso	circa 160 gr.

(1) – La distanza massima raggiungibile dipende dal numero di dispositivi collegati, dal tipo di cablaggio, dai disturbi, ecc...

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

L'Unità intelligente DAT 9000 è adatta al montaggio su binario DIN in posizione verticale.

Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all' altro distanziarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Temperatura del quadro maggiore di 45 °C e tensione di alimentazione elevata (>27Vcc).

Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.


Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati.

MAPPATURA REGISTRI MODBUS

Registro	Descrizione	Accesso
%S0	--Reserved--	R/W
%S1	Firmware [0]	R
%S2	Firmware [1]	R
%S3	Name [0]	R/W
%S4	Name [1]	R/W
%S5	Port 1 [BaudRate]	R/W
%S6	Node ID	R/W
%S7	Port 1 [Timeout RX]	R/W
%S8	--Reserved--	-
%S9	--Reserved--	-
%S10	System Flags	R/W
%S11	--Reserved--	-
%S12	--Reserved--	-
%S13	PC	R
%S14	Status [0]	R
%S15	Status [1]	R
%S16	COM Errors	R/W
%S17	Gateway Mask [L-H]	R/W
%S18	Port 0 [Settings]	R/W
%S19	Port 0 [Settings]	R/W
%S20	Timers Enable	R/W
%S21	--Reserved--	-
%R22	--Reserved--	-
%R23	--Reserved--	-
%R24	--Reserved--	-
%R25	--Reserved--	-
%R26	General Purpose Registers	R/W
%R959		
%R960	Memory Registers	R/W
%R1023		


DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

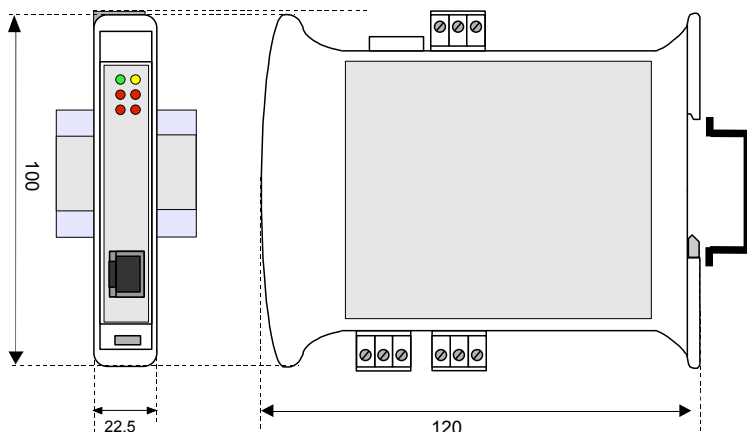


COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI PORTE SERIALI


RS-485 Slave (Port 0)

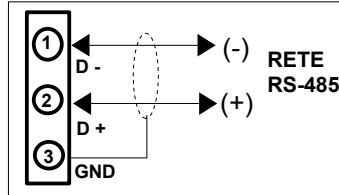


RS-485 Master (Port 1)

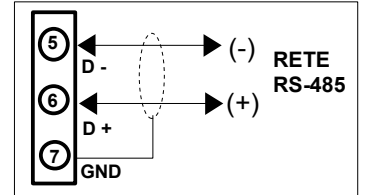


RS-232D Slave (Port 0)

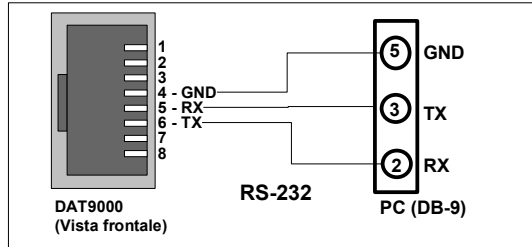

COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONE

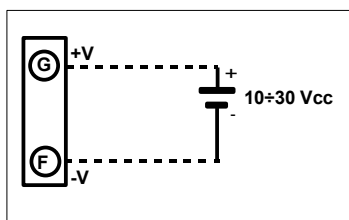

COLLEGAMENTO INIT

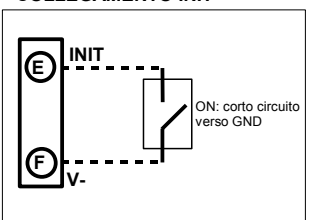

SEGNALAZIONE LUMINOSA

LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	VERDE	ACCESO	Modulo alimentato
		SPENTO	Modulo non alimentato / Collegamento errato RS-485
STS	GIALLO	BLINK	Modalità DEBUG
		SPENTO	Modalità RUN
RX1	ROSSO	BLINK	PORT 0 - Dati ricevuti (la frequenza di blink dipende dal Baud-rate)
		SPENTO	Nessuna ricezione in corso
TX1	ROSSO	BLINK	PORT 0 - Dati trasmessi (la frequenza di blink dipende dal Baud-rate)
		SPENTO	Nessuna ricezione in corso
RX2	ROSSO	BLINK	PORT 1 - Dati ricevuti (la frequenza di blink dipende dal Baud-rate)
		SPENTO	Nessuna ricezione in corso
TX2	ROSSO	BLINK	PORT 1 - Dati trasmessi (la frequenza di blink dipende dal Baud-rate)
		SPENTO	Nessuna ricezione in corso

COME ORDINARE

“ DAT 9000 “

■ = Richiesto
□ = Opzionale